
株式会社 鈴木楽器製作所

〒430-0852 静岡県浜松市中区領家2-25-12 ☎(053)461-2325

事務所移転等のため、上記住所・電話番号が変わる場合がございます。 最新の情報に関しましては、弊社ホームページでご覧いただけます。

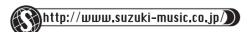

メールでのお問い合わせは下記まで info@suzuki-music.co.jp





STPN-20/STPN-24 取扱説明書

この度はスズキ「くるりんティンパニあおぞら」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品を末長く、そして安全にお使いいただくため、この取扱説明書をよくお読みください。

お読みになった取扱説明書は、大切に保管してください。

$\hat{\mathbf{M}}$

注意で使用になる前によくお読みください。



本製品の上に乗ったり、物を乗せないください。 破損の原因となるだけでなく、ケガの恐れがあり危険で



尖った物や堅い物で本製品を叩かないでください。 破損の原因となります。



スタンドを折畳む際に、手や指などを挟まないよう 注意してください。 ケガの恐れがあり危険です。



本製品の内部(シェルの内部)に物を入れないでください。 破損の原因となります。



お手入れは乾いたやわらかい布で。 シンナー、ベンジン等は絶対に使用しないでください。変形、破損の原因になります。



使用後はボルトをゆるめて保管してください。 ボルトを締めた状態で保管するとヘッドが伸び、ヘッドの 寿命が短くなる恐れがあります。




高い場所や不安定な場所で使用・保管はしないでください。 落下や転倒などをして、思わぬ事故につながります。




水分の多い場所や湿度の高い場所、極端に温度 の高い場所での使用・保管は避けてください。 変形や破損の原因となります。

はじめに


■梱包内容を確認してください。

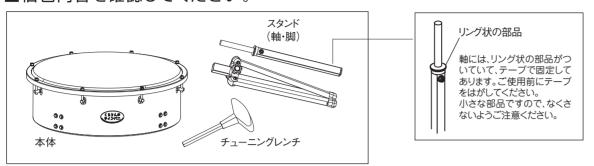

■本体にスタンドを取り付けます。

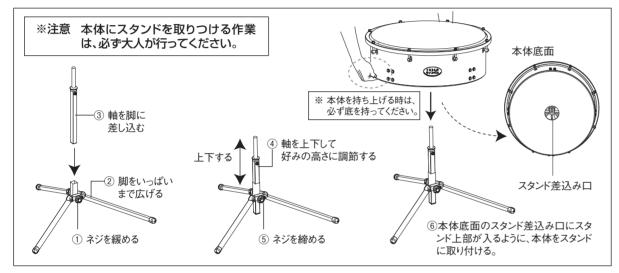

各部の名称とはたらき

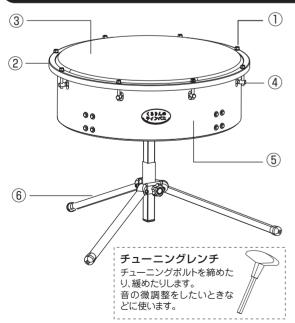

①チューニングボルト

シェルを回転させると、ボルトが締まったり、緩んだりしてチューニングされます。

②フープ


ヘッドを固定させるリング状の部品です。チューニングボルト用の穴が空いています。

③ヘッド

マレットで叩いて演奏します。ヘッドの張り方が正しくないと、いい音が鳴りません。

④ラグ

チューニングボルトの受け穴です。左右に回転させると、ラグが前後します。(右図) ラグの位置が正しくないと、ボルトがうまく締まりません。ラグの位置を調節してください。(出荷時には位置を合わせてあります。)

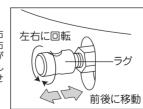

⑤シェル

不製の胴です。左右に回転するようになっています。回転するとチューニン グボルトが締まったり緩んだりして、音程が変わります。

⑥スタンド

高さ調節と折りたたみが可能なスタンドです。


チューニングのしかた


(1)シェルを回していくと、ラグの位置が 除々に下がっていきます。

ラグが長穴の図1に示した位置あたりに下がってくるまでシェルを回してください。

次に、手でチューニングボルトをいっぱいまで締めます。すべてのボルトを均一に締めてください。ボルトを締める時は対角線の順におこなってください。(図2)

手ではボルトが回らないほど堅く締まっている場合は、チューニングレンチを使ってボルトをゆるめ、再度同じ手順でボルトを締めてください。

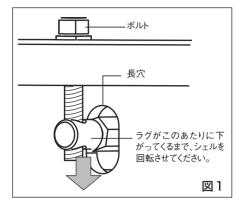


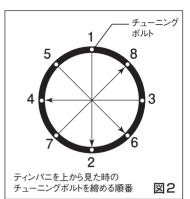


(2) すべてのボルトを均一に締めたら、シェルを回し、チューニングしていきます。図 3の (二: あたりを専用マレット ODM-3 (別売) で軽く叩きながら、チューナーな どを使って鳴らしたい音に合わせましょう。

右(時計回り)に回すと音が高くなっていき、左(反時計回り)に回すと音は低くなっていきます。

STPN-20の音域は $e \sim c^1$ 、STPN-24の音域は $G \sim g^{\#}$ です。 (※チューナーによって音程の表記が異なります。)

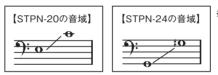

※音域内で希望の音にチューニングしてください。音域以上の音にしようと無理にヘッドを締めたりすると、破損する恐れがあります。

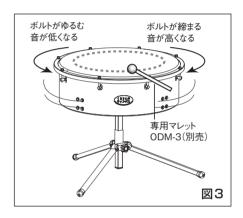


■演奏のしかた

図4のように、外側から3分の1くらいのところ(右図の (**))を、専用マレット ODM-3(別売)で、弾むように叩くと、よく鳴ります。 叩き方で音が変化します。いろいろな叩き方を試してみましょう。

■演奏のあとは

演奏が終わったら、シェルを左に回転させるか、チューニングレンチを使って チューニングボルトをゆるめ、保管してください。ボルトを締めた状態で保管するとヘッドが伸び、ヘッドの寿命が短くなる恐れがあります。

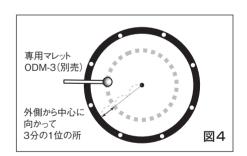

ヘッドの交換のしかた

- (1) シェルを左に回転させるか、チューニングレンチを使ってチューニングボルトを ゆるめ、チューニングボルト・フープ・ヘッドをはずします。
- (2) 新しいヘッドをティンパニの中央に置き、その上からフーブを乗せます。この時、フーブの穴がラグのボルト穴の位置と合うようにしておきます。
- (3) チューニングボルトをフープの穴に通し、「チューニングのしかた」と同じ手順でチューニングボルトを締め、音を合わせてください。
- ※ ヘッドは必ず次のものを使用してください STPN-20:TI-2100-00 STPN-24:TI-2500-00

